



- ① **Vorbehandlung in der Produktion / wenn möglich Platte ALLSEITIG behandeln**  
Vorbehandlung durch Aufsprühen auf die Oberfläche, Verpackung nach 10-minütiger Trocknungszeit möglich!

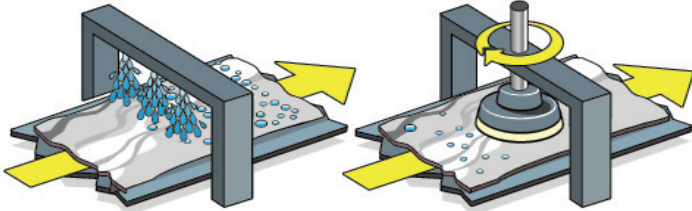

Maschinelle Applikation

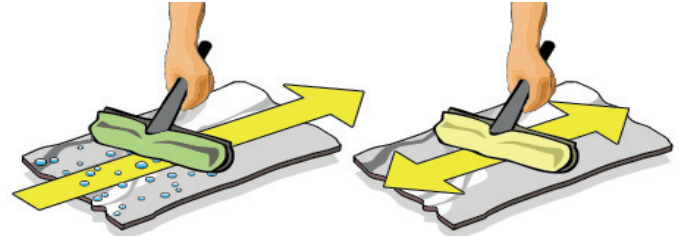


Händische Applikation

- ② **Vorbehandlung vor der Verlegung / Platte ALLSEITIG behandeln**  
um Ausblühungen und Flecken zu vermeiden, keine Probleme mit Fugenrückständen/Bauschmutz, kein Eindringen von Feuchtigkeit, keine Wasserflecken, kein Verziehen (Schüsselung) der Platten, Dampfdiffusion gewährleistet.



Vorbehandlung  
allseitig auf Platte  
auftragen

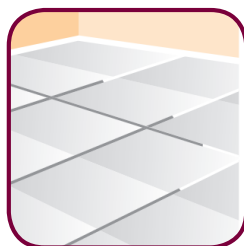

Verlegen /  
verfugen



Reinigen



Imprägnieren

- ③ **Vorbehandlung vor der Imprägnierung**  
Vorbehandlung bei extrem stark saugenden Materialien vor Aufbringung von Finalit Imprägnierungen



Reinigen



Vorbehandlung an  
der Oberfläche



Imprägnieren

**Eigenversuche notwendig!**